



Alcoholímetro iBlow 10

Tecnología de muestreo rápido para detectar alcohol en sangre a través de una prueba de aliento

El Alcoholímetro más rápido del mercado, diseñado para instituciones con tolerancia cero al alcohol.

Nombre de piezas



Nueva extensión para el alcoholímetro sentech iblow10

El accesorio ideal para realizar pruebas a distancia



Material

Plástico Acetal (DELRIN®) Aprobado por la FDA para contacto con los alimentos, base de aluminio con opresor en acero inoxidable y mango ergonómico.

Con esta nueva herramienta evite el riesgo de contagios así como la ventaja de realizar pruebas a más de 1 mt 20 de distancia.



Información para Pedidos

Catálogo	Producto	Contenido
IBlow10	Alcoholímetro iBlow10	1 Equipo
Extension-iblow10	Accesorio Alcoholímetro iBlow10	1 Extensión

Acerca de iBlow 10


El Alcoholímetro iBlow 10 es un equipo con sensor de celda de combustible para la rápida detección de alcohol en la sangre a través de muestras de aliento. Ofrece Modo Activo y Pasivo sin requerir boquillas. Por su diseño robusto, modo de empleo ágil y facilidad de uso, iBlow 10 es el equipo ideal para Centros de Trabajo que buscan disminuir los riesgos de accidentes, así como operativos móviles de pruebas a Automovilistas. En la vía pública como prueba de tamizaje previa a un dictamen.

Características

- Sensor de Alta Tecnología Suracell (Celda de Combustión)
- Capaz de realizar 12 pruebas por minuto
- No requiere Boquillas
- Incluye tapa lavable para facilitar limpieza
- No requiere calibración hasta llegar a 10,000 muestras o 1 año, lo que suceda primero
- Recordatorio de Calibración programable
- Opera con 6 baterías AA (Incluidas)
- Alertas LED (Rojo en caso de pruebas positivas / Verde en Negativas) Como luz indicadora de alto alcance
- Permite muestreos pasivos o activos
- Modos de prueba, opción de auto-apagado e indicaciones ajustables desde el menú del equipo
- Resultados Cuantitativos o Cualitativos según se prefiera
- Incluye imán que permite adherirse a vehículos
- Función audible y visual indica un cambio de estado
- Amplia temperatura de operación (-5°C a 55°C)


Modo de Empleo

MODO PRUEBA ACTIVO (AUTOMÁTICO)

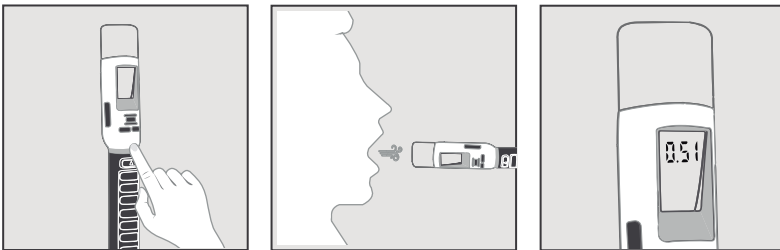

Coloque el equipo 10 cm de la boca del sujeto. Indique al sujeto soplar hacia la unidad. La prueba se activará automáticamente y el resultado aparecerá en 2 segundos. Lea el resultado cualitativo.

MODO PRUEBA MANUAL (PASIVO)

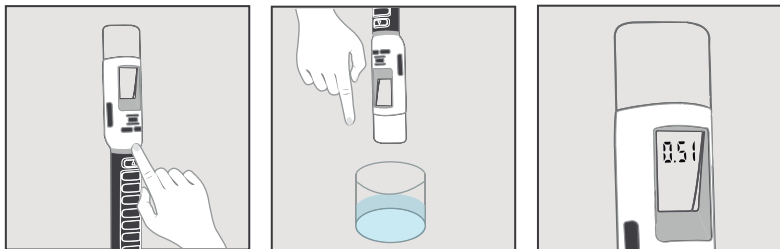

La modalidad Pasiva de iBlow permite además hacer pruebas para verificar si existe presencia de alcohol en envases o lugares cerrados o bien para personas inconscientes o incapaces de brindar una muestra de aliento suficiente. Para ello, tan solo es necesario activar la modalidad "GO" desde el botón principal.

Información para Pedi-

Catálogo	Descripción	Contenido
IBlow10	Alcoholímetro IBLOW10	1 Equipo

Para hacer su pedido:
info@bscmexico.com.mx
www.bscmexico.com.mx
Tel. (229)6880461

Radares y Alcoholímetros de México S.A. de C.V.

Antón Lizardo No. 121-B Fracc. Reforma, Veracruz, Ver. C.P. 91919